lopital®
Creating balance in healthcare

Instructions de sécurité

- Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi (www.lopital.fr).
- Mise en charge max. : 135kg.
- Mettez toujours le frein pour transférer le client de / vers la chaise.
- Ajustez la hauteur du repose-pied et placez-y les pieds du client.
- Ajustez l'appuie-tête (notamment pour le basculement).
- Lors du réglage en hauteur, engagez la barre de fermeture avant et disposez les bras du client sur l'accoudoir.
- La chaise doit toujours être en position basse lors des déplacements et des manœuvres.

Panneau de commande

Réglage vers le haut

Réglage vers le bas

Basculement avant

Basculement arrière

Mise en marche

Bouton d'arrêt Stop

Important !
Il ne faut pas considérer cette fiche d'instructions comme remplacement du mode d'emploi.

Fiche d'instruction
Reflex Chaise de douche-toilette

Utilisation

1. Allumez la chaise Reflex en enfonçant simultanément les 2 boutons de réglage vers le haut pendant 1 seconde.
   Remarque : Après utilisation, la chaise Reflex se met en veille après 60 minutes.
2. Ajustez la position de la chaise, de l'appuie-tête et du repose-pied (ou rabattez-le vers le haut).
3. Verrouillez le frein de la chaise.
4. Ouvrez les accoudoirs et au besoin rabattez-les vers le haut.
5. Assistez la personne à mobilité réduite au moment où elle s'assied.
6. Refermez les accoudoirs. Quand la personne se met debout, procédez dans l'ordre inverse.

Pour éteindre toutes les fonctions de la chaise Reflex, utilisez le bouton d'arrêt Stop. Pour ensuite rallumer la chaise Reflex, enfoncez les deux boutons de réglage vers le haut pendant 4 secondes.

Frein de roue

1. Verrouillage du frein de roue.
2. Déverrouillage.

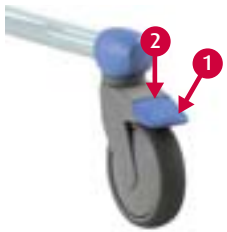

Repose-pied

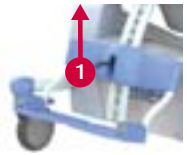

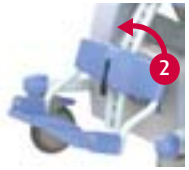

1. Déverrouillage.
2. Retirer le repose-pied complet.
3. Sélectionner la position désirée.
4. Insérer et verrouiller.

Appuie-tête

1. Réglage en hauteur.
2. Réglage en profondeur .

Accoudoir avec fermeture avant

1. Déverrouillage.
2. Rotation.
3. Rabattre vers le haut.

Rechargement des batteries

Après utilisation, raccordez la chaise Reflex au chargeur afin de maintenir les batteries opérationnelles.

Éteint	État de veille
Vert	Chaise opérationnelle
Rouge clignotant	Batterie quasi déchargée
Rouge	Batterie déchargée

Pendant le chargement des batteries, le Reflex n'est pas utilisable.

Fonction toilettes

- Retirez le couvercle de l'assise avant que la personne ne s'asseye.
- *Compatibilité avec WC :* La chaise Reflex peut être disposée au-dessus de la plupart des cuvettes WC. Ajustez la hauteur du siège.
- *Bassin hygiénique :* la chaise Reflex peut être directement utilisée comme WC en adaptant un bassin hygiénique en plastique / Inox sous le siège.

Abaissement d'urgence

En cas d'arrêt de toutes les fonctions du Reflex, utilisez la manivelle d'urgence pour faire redescendre le siège.

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, la chaise Reflex doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs. Vérifiez que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières régulièrement et nettoyez-les le cas échéant.
Le plan d'entretien complet est repris dans le mode d'emploi ***(www.lopital.fr).***

En cas de panne, adressez-vous à Lopital.
Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Mode d'emploi
Retrouvez l'ensemble des modes d'emploi sur :
www.lopital.fr

INST5600 01-2015